

## RICOH IWB A6500-Edu/A7500-Edu ファームウェアアップデート手順

### ① ネットワークを使用して更新する

ネットワーク経由でシステムの最新版を確認し、更新します。

注意) 以下の更新作業中は A6500-Edu/A7500-Edu の電源を切らないでください。

システム設定の「システムアップデートを自動的にチェック」をオンにしているときは、設定したスケジュールで定期的に更新の有無を確認できます。詳しくは使用説明書の「機器情報」を参照してください。

#### 機器情報

「機器情報」では、以下の項目が設定できます。

| 項目                  | 説明                                                                                                                                                                       | 初期値 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| システムアップデート          | システムを更新します。<br>詳細は、P.142「システムを更新する」を参照してください。<br> 補足<br>・本項目にアクセスするには、管理者パスワードの入力が必要です。 | -   |
| システムアップデートを自動的にチェック | システムの更新有無を自動で確認するかどうかを設定します。                                                                                                                                             | オフ  |
| 更新スケジュールを設定する       | 「システムアップデートを自動的にチェック」をオンにしたとき、システムの更新有無を確認する時刻と曜日を設定できます。                                                                                                                | -   |

1. [システム設定] の [機器情報] にタッチします。



左右の▷にタッチすると、




複数ボタンが表示されるので赤枠で囲ったボタン（システム設定）にタッチします。



メニューが開くので「機器情報」にタッチします。


2. 「システムアップデート」にタッチします。

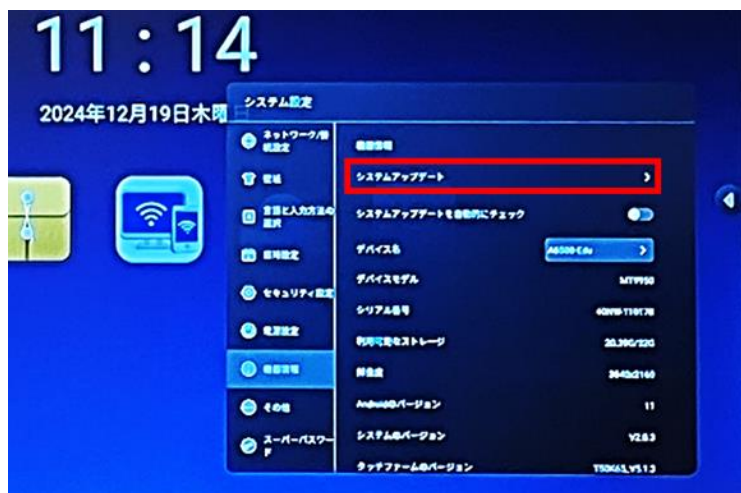


3. 管理者パスワードを入力し、「OK」にタッチします。



4. [システムネットワークアップデート] にタッチします。

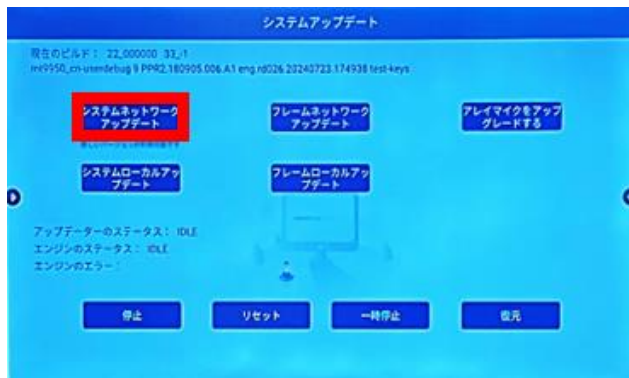


システムの更新が開始されます。

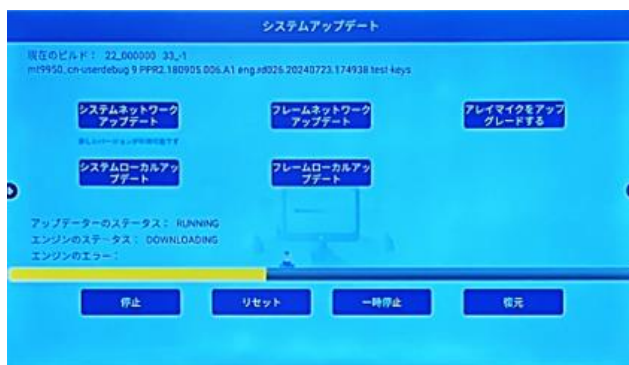

更新が終了すると、再起動のための確認メッセージが表示されます。

5. [OK] にタッチします。 本機が再起動します。

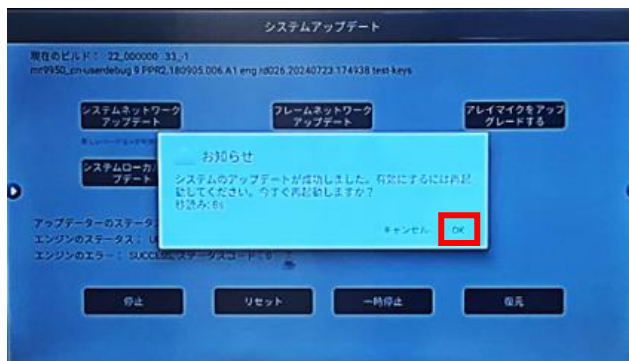

6. 手順1と同様に[システム設定]の[機器情報]にタッチして、システムバージョンがV1.8.0になっていることをご確認ください。V1.8.0以降になっていれば完了です。



## ② USB メモリーを使用して更新する

リコーホームページから最新のファームウェアをダウンロードし、そのファームウェアを保存した USB メモリーを背面の USB ポートにセットして更新します。

1. リコーホームページよりダウンロードしたアップデートファイルをパソコンに保存します。

<https://www.ricoh.co.jp/iwb/firmware> こちらの URL にアクセスするか、またはインタラクティブホワイトボード商品紹介ページ <https://www.ricoh.co.jp/products/line-up/interactive-whiteboard> の新着情報から下記 2024 年 11 月 27 日の「ダウンロードはこちら」をクリックします。

## インタラクティブホワイトボード（電子黒板）新着情報

2024年11月27日

RICOH Interactive Whiteboard A6500-Edu/A7500-Eduのファームウェアをアップデートしました。

[＞ ダウンロードはこちら](#)

機種名に応じた「こちら」をクリックします。

ホーム > インタラクティブ ホワイトボード（電子黒板） > ファームウェアアップデート

お問い合わせ

## インタラクティブ ホワイトボード（電子黒板） 最新ファームウェア・ソフトウェア

以下のリンク先より、最新のファームウェアファイルをダウンロードいただけます。

●本体用ファームウェア／連携アプリケーション インストーラー／プリンター ドライバー

| 機種                                                                                | 最新ファイルのダウンロード                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| RICOH Collaboration Board W5500                                                   | <a href="#">こちらのリンク先より最新ファイルをダウンロードください。</a> |
| RICOH Collaboration Board W6500                                                   | <a href="#">こちらのリンク先より最新ファイルをダウンロードください。</a> |
| RICOH Collaboration Board W7500                                                   | <a href="#">こちらのリンク先より最新ファイルをダウンロードください。</a> |
| RICOH Interactive Whiteboard <b>A6500-Edu</b>                                     | <a href="#">こちらのリンク先より最新ファイルをダウンロードください。</a> |
| RICOH Interactive Whiteboard <b>A7500-Edu</b>                                     | <a href="#">こちらのリンク先より最新ファイルをダウンロードください。</a> |
| RICOH Interactive Whiteboard Controller Type3a<br>(D3210/D5530/D6520/D7510/D8600) | <a href="#">こちらのリンク先より最新ファイルをダウンロードください。</a> |

ファームウェアページが表示されますのでファイルをダウンロードします。

※A7500-Edu をお使いの場合は A7500-Edu を選択ください

ホーム > サポート・ダウンロード > ソフトウェアダウンロード > インタラクティブ ホワイトボード

## 製品： RICOH Interactive Whiteboard A6500-Edu

## OS：ファームウェア

1. 製品を選ぶ
2. OSを選ぶ
3. ソフトウェアを選ぶ
4. ダウンロード

ダウンロードしたファイルは圧縮されていますので解凍してください。

2. アップデートファイルをコピーして、USB メモリーに保存します。
3. アップデートファイルを保存した USB メモリーを本機の USB ポートにセットします。



注意) 以下の更新作業中は A6500-Edu/A7500-Edu の電源を切らないでください。

4. [システム設定] の [機器情報] にタッチします。



左右の▷にタッチすると、




複数ボタンが表示されるので赤枠で囲ったボタン（システム設定）にタッチします。



メニューが開くので「機器情報」にタッチします。


5. [システムアップデート] にタッチします。

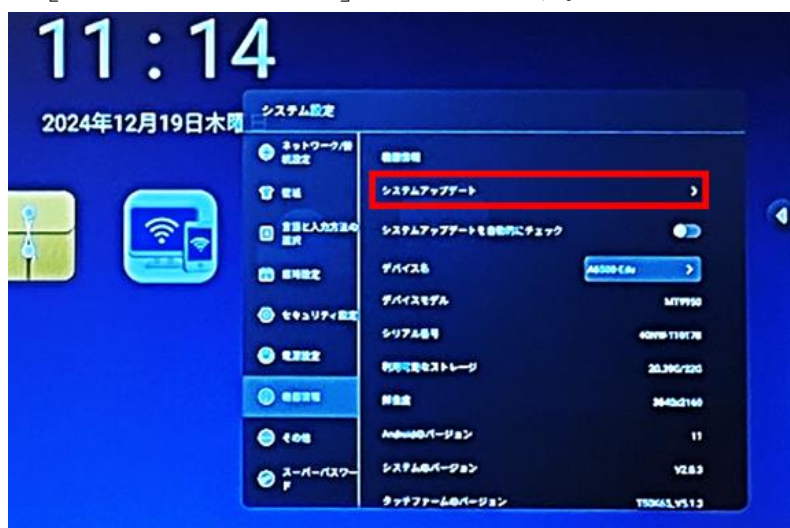


6. 管理者パスワードを入力し、[OK] にタッチします。




7. 「システムローカルアップデート」にタッチします。

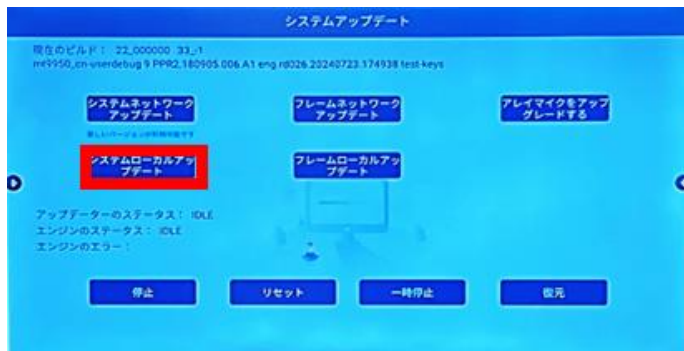

システムの更新が開始されます。

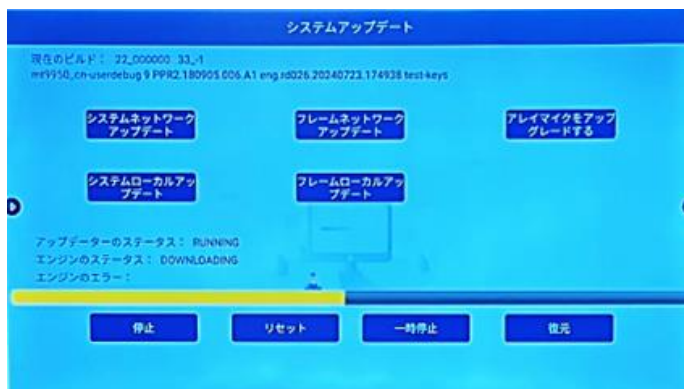

更新が終了すると、再起動のための確認メッセージが表示されます。

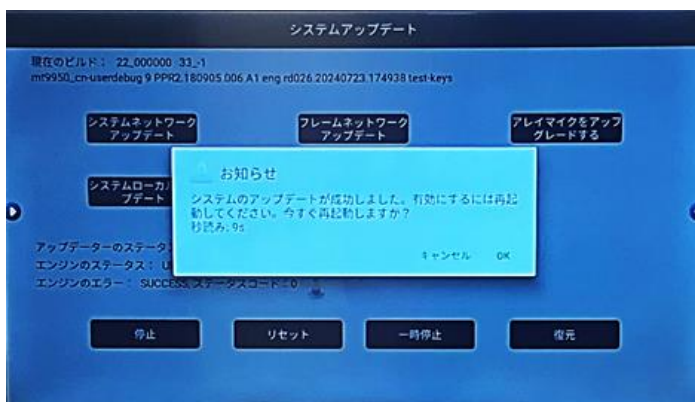

8. 手順4と同様に「システム設定」の「機器情報」にタッチして、システムバージョンがV1.8.0になっていることをご確認ください。V1.8.0以降になっていれば完了です。

