




IIJモバイルサービス/タイプD

セットアップガイド [FS810WR]




FS810WRの設定を行い、IIJモバイルサービス/タイプDに接続するまでの手順を解説します。


はじめにご確認ください

同梱物


ご利用前に以下の同梱物が揃っていることをご確認ください。
不足しているものがありましたら、お客様の運用管理担当者を通じてIIJへお問い合わせください。

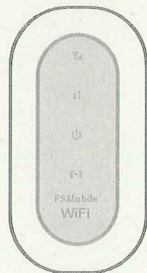


FS810WR本体

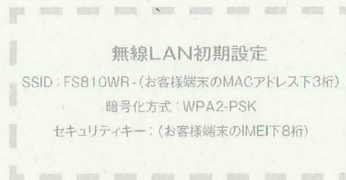

※MACアドレスは本体裏面のバッテリーを外し、「MAC:xxxxxxxxxxxx」という記載をご確認ください。

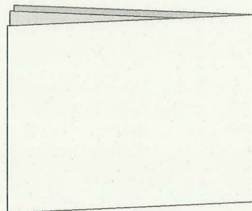

セットアップガイド(本書)

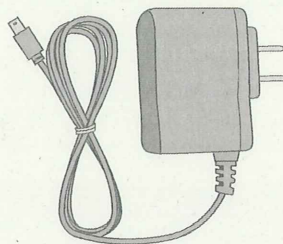

ACアダプタ



USBケーブル

- ・当機器はレンタル品です。レンタル期間終了後はケースや付属品を含め機器一式をご返却いただきますので、大切に保管願います。
- ・電池パックは消耗品です。消耗品の交換は、初期不良(利用開始日から1か月以内)に限ります。
- ・電池パック、SIMカードはFS810WR本体に入っています。取り外しの際は取り扱いにご注意ください。
※microSDカードスロットは、FS810WRではご利用になれません。

動作環境

▶ Windows

対応機種 ^{※1}	USB1.1または2.0に準拠したUSBポート、またはIEEE802.11b/gに準拠した無線LANインタフェースを搭載したPC/AT互換機
対応OS ^{※2}	Windows XP (SP3)、Windows Vista (SP2)、Windows 7 (SPなし/SP1)
対応ブラウザ	Internet Explorer 6.0以降
ハードディスク容量	50MB以上の空き容量 ^{※3}
ディスプレイ解像度	1024×768以上

▶ Macintosh

対応機種 ^{※1}	USB1.1または2.0に準拠したUSBポート、またはIEEE802.11b/gに準拠した無線LANインタフェースを搭載したIntel版CPUのMacintosh
対応OS ^{※2}	Mac OS X (v10.5/v10.6)
対応ブラウザ	Safari 3.0以降
ハードディスク容量	50MB以上の空き容量 ^{※3}
ディスプレイ解像度	1024×768以上

▶ iPad

対応機種	iPad Wi-FiモデルおよびWi-Fi+3Gモデル、iPad2 Wi-FiモデルおよびWi-Fi+3Gモデル
対応OS	iOS 4.2以降

※1：USBハブを経由しての動作は保証いたしかねます。

※2：日本語版OSのみサポートしています。OSアップグレードからの動作は保証いたしかねます。また、64ビット版はWindows 7のみサポートしています。


※3：ハードディスクの空き容量は、システム環境によって異なることがあります。

注意事項

- ・ IIJモバイルサービス/タイプD (以下、IIJモバイル) が提供する通信でのみ、ご利用になれます。
- ・ SIMカードを取り付けていない状態ではご利用になれません。
- ・ SIMカードとFS810WRは、IIJが指定した組合せでのみご利用になれます。
- ・ サービスに関するご質問、SIMカード及びFS810WRのアフターサービスについては、お客様の運用管理担当者を通じて、IIJへお問い合わせください。
- ・ IIJモバイルの接続設定に必要なPPPログイン名、PPPパスワード及びAPNは、お客様の運用管理担当者にお問い合わせください。
- ・ FS810WRの取り扱いについては、取扱説明書を参照してください。取扱説明書はFS810WR設定ツールからアクセスできます。アクセス方法は本書15ページの「取扱説明書の参照方法」をご覧ください。
- ・ ご利用の前に充電してください。十分に充電しても動作時間が極端に短くなったときはお客様の運用管理担当者を通じて、IIJへお問い合わせください。
- ・ サービスエリア内であっても、屋内や電車の中、トンネル、地下、ビルの陰、山間部等、電波の届きにくいところでは通信ができない場合があります。また、地域的に電波状況の良い場所もありますので、あらかじめご了承ください。
- ・ 電波状況によっては突然通信が途切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- ・ FS810WRは電波を使用している関係上、第三者に通信を傍受される可能性があります。留意してご利用ください。
- ・ 本書及び本書に記載された製品のご利用によって発生した損害、及びその回復に要する費用については、IIJは一切の責任を負いません。

FS810WRの機能・操作方法

▶ FS810WRの名称と機能

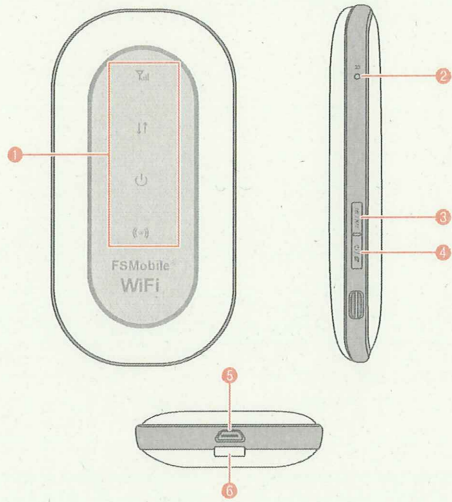

① LED
FS810WRの状態を表示します。詳しくは「LED表示」の説明をご覧ください。

- ② リセットボタン
短く押すとFS810WRが再起動します。4秒以上押すと、FS810WRが工場出荷時の状態に戻ります。
- ③ WiFi/WPSボタン
短く押して無線LAN機能のON/OFFを切り換えることができます。無線LAN機能がONの場合、WiFi/WPS状態のステータスランプが緑に点灯するまで押し続けるとWPS (Wi-Fi Protected Setup) 機能がONになります。対応の無線LAN端末をお使いの場合、WPS機能を使用して無線LANの接続設定が簡単に行えます。詳しくは取扱説明書30ページの「WPS設定」をご覧ください。
- ④ 電源/接続ボタン
電源/接続ボタンを2秒以上押し、電源を入れます。電源状態のステータスランプが点灯し、約40秒後に無線LAN機能が使用可能になります。
電源が入っている状態で、電源/接続ボタンを1度短く押してから再び2秒以上押しと電源がOFFになります。
※インターネット接続モードが「自動」に設定されている場合は、電源を入れると自動的にインターネットに接続します。
※インターネット接続モードに関わらず、電源/接続ボタンを2回押すことでインターネットの接続/切断ができます。
- ⑤ microUSBポート
ACアダプタまたはUSBケーブルを接続します。
- ⑥ 電池カバーロック解除ボタン
電池カバーを取り外す際にロックを解除します。

▶ LED表示

ステータスランプ			本製品の状態
アンテナ状態	赤	点灯	SIM認識エラー / PIN認証エラー / 圏外
	緑	点灯	電波が強い
	黄	点灯	電波が弱い
	青	点灯	電波が強い(ローミング状態)
	青	点滅(低速)	電波が弱い(ローミング状態)
	消灯	—	電源OFF
ネットワーク接続状態	赤	点灯	圏外
	緑	点滅(高速)	接続中
	緑	点滅(低速)	未接続(GSM)
	緑	点灯	接続中(GSM)
	青	点滅(低速)	未接続(UMTS)
	青	点灯	接続中(UMTS)
電源状態	黄	点滅(高速)	接続に失敗
	消灯	—	電源OFF
	緑	点灯	電池残量(大)
	黄	点灯	電池残量(小)
	赤	点灯	電池残量(残量がほとんどない状態)
	緑	点滅(低速)	充電中状態
WiFi/WPS状態	青	点滅(低速)	正常動作モード
	青	点滅(低速)	スリープモード
	消灯	—	電源OFF
	青	点滅(低速)	無線LAN接続/データ転送中
	緑	点滅(高速)	WPS接続動作中
	緑	点灯	WPS接続中
WiFi/WPS状態	赤	点灯	WPS接続失敗
	消灯	—	電源OFF

▶ 充電方法

FS810WRのmicroUSBポートにACアダプタを接続し、ACアダプタ本体をコンセントに差し込みます。付属のUSBケーブルでFS810WRとパソコンを接続して充電することもできます。

- 充電時間：最大3時間（ACアダプタ接続時）
- スタンバイ動作時間：約20時間
- 連続通信時間：約4時間

▶ 電源を入れる

FS810WRの電源が入っていない状態で、電源状態のステータスランプが点灯するまで電源/接続ボタンを2秒以上押し続けます。電源を入れてから約40秒後に使用可能になります。

▶ 電源を切る

FS810WRの電源が入っている状態で、電源/接続ボタンを1度短く押してから再び2秒以上押し続けます。

▶ 再起動する

リセットボタンを短く押すと、FS810WRが再起動します。

▶ FS810WRを初期化する

FS810WRの電源が入った状態で、リセットボタンを4秒以上押し続くと、FS810WRが工場出荷時の状態に戻ります。


FS810WRにUSBケーブルで接続

FS810WRのドライバをインストールします。


- ❗ インストールは管理者権限を持つユーザーアカウントで行ってください。

▶ Windows 7、Windows Vistaの場合


- 1 FS810WRとパソコンの電源を入れます。
- 2 FS810WRとパソコンをUSBケーブルで接続します。
- 3 「自動再生」が表示される場合があります。「autorun.exeの実行」をクリックします。

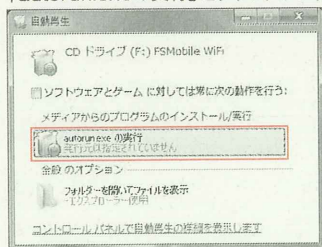


- 4 Installerで利用する言語を選択し、「OK」をクリックします。

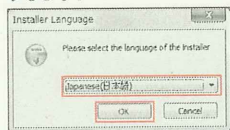


- 5 セットアップウィザードの起動画面が開きます。「次へ」をクリックします。

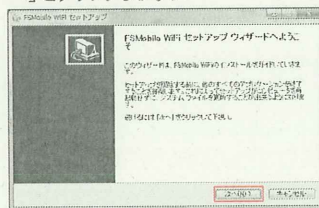


- 6 使用許諾契約をご確認の上、「同意する」をクリックします。

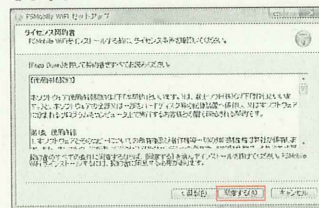

- 7 インストールするフォルダを選択し、「インストール」をクリックします。

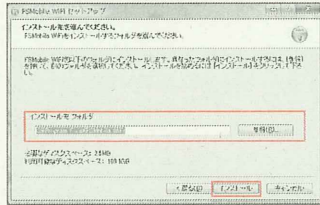

- 8 「今すぐ再起動をする」を選択し、パソコンを再起動します。

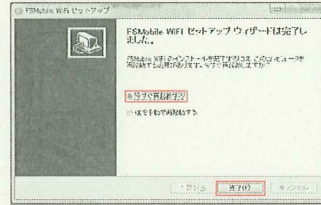


- 9 「Switch Tool for FSMobile」をクリックします。




以上でFS810WRにUSBケーブルで接続する準備が整いました。引き続き、FS810WR設定ツールを用いて、IIJモバイルへの接続設定を作成してください。

▶ Windows XPの場合


- 1 FS810WRとパソコンの電源を入れます。
2 FS810WRとパソコンをUSBケーブルで接続します。
3 Installerで利用する言語を選択し、「OK」をクリックします。

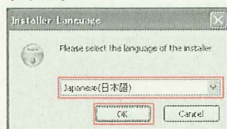


- 4 セットアップウィザードの起動画面が開きます。「次へ」をクリックします。

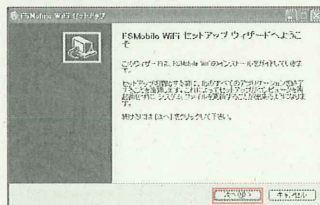


- 5 使用許諾契約をご確認の上、「同意する」をクリックします。

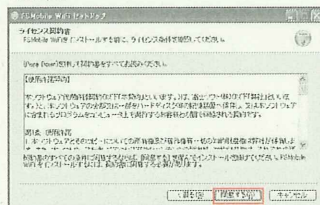

- 6 インストールするフォルダを選択し、「インストール」をクリックします。

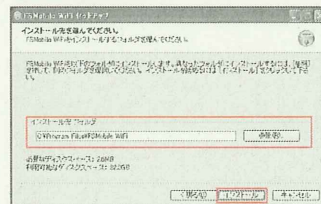

- 7 「今すぐ再起動をする」を選択し、パソコンを再起動します。

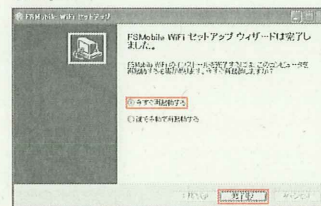

- 8 「Switch Tool for FSMobile」をクリックします。




以上でFS810WRにUSBケーブルで接続する準備が整いました。引き続き、FS810WR設定ツールを用いて、IIJモバイルへの接続設定を作成してください。

無線LANの接続

FS810WRとパソコンを無線LANで接続し、接続設定を行います。

▶ Windows 7の場合


- 1 FS810WRとパソコンの電源を入れ、ネットワークを設定できる権限を持ったユーザでWindowsにログインします。
- 2 無線LANが有効になっていることを確認します。
※無線LANを有効にする方法については、お使いのパソコンのマニュアル等を参照してください。
- 3 「スタート」メニューの「コントロールパネル」をクリックします。

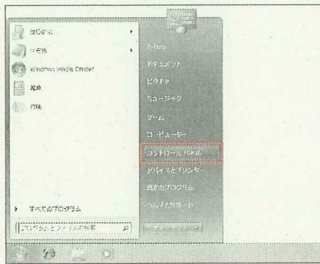


- 4 「ネットワークとインターネット」をクリックします。




- 5 「ネットワークと共有センター」をクリックします。

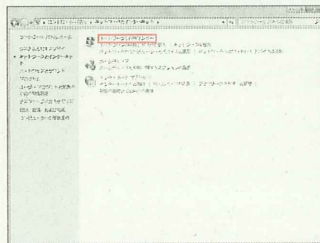

- 6 「ネットワークに接続」をクリックします。

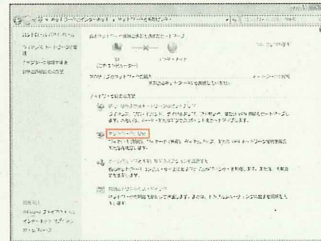


- 7 「無線LAN初期設定シール」に記載されているSSID (FS810WR_XXX) を選択し、「接続」をクリックします。

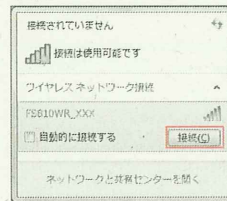


※「無線LAN初期設定シール」は、本書の1ページに貼付しています。


- 8 「無線LAN初期設定シール」に記載されているセキュリティキーを入力し、「OK」をクリックします。

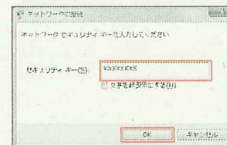

- 9 「パブリックネットワーク」を選択します。

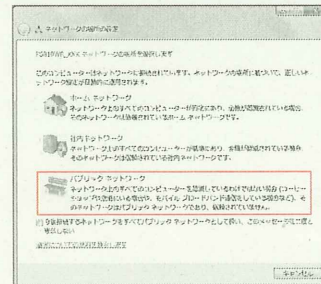

- 10 「閉じる」をクリックします。

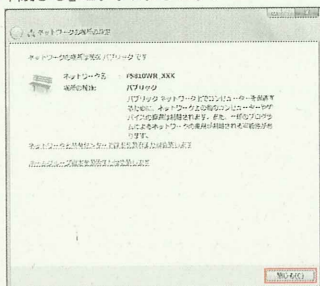


以上で無線LANの接続は完了です。
引き続き、FS810WR設定ツールを用いて、IIJモバイルへの接続設定を作成してください。

▶ Windows Vistaの場合


- 1 FS810WRとパソコンの電源を入れ、ネットワークを設定できる権限を持ったユーザでWindowsにログインします。

- 2 無線LANが有効になっていることを確認します。
※無線LANを有効にする方法については、お使いのパソコンのマニュアル等を参照してください。


- 3 「スタート」メニューの「コントロールパネル」をクリックします。

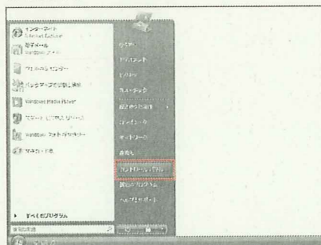


- 4 「ネットワークとインターネット」をクリックします。

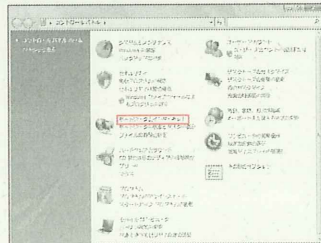


- 5 「ネットワークと共有センター」をクリックします。

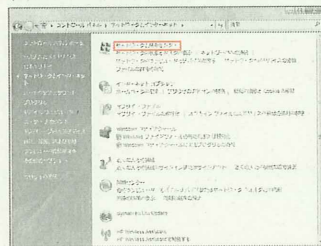

- 6 「ネットワークに接続」をクリックします。

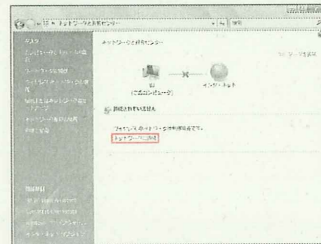


- 7 「無線LAN初期設定シール」に記載されているSSID (FS810WR_XXX) を選択し、「接続」をクリックします。

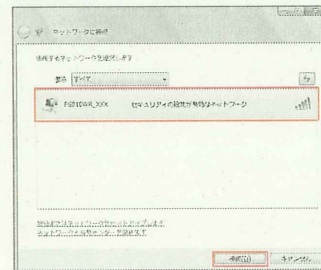


※「無線LAN初期設定シール」は、本書の1ページに貼付しています。


- 8 「無線LAN初期設定シール」に記載されているセキュリティキーを入力を入力し、「接続」をクリックします。

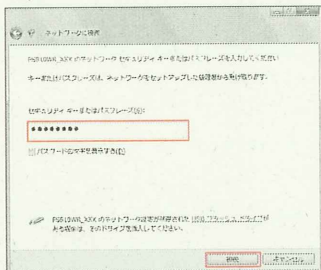


- 9 「FS810WR_XXXに正しく接続しました」と表示されたのを確認し、「閉じる」をクリックします。

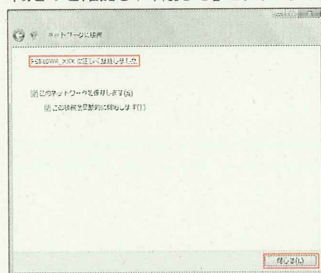

- 10 「パブリックネットワーク」を選択します。

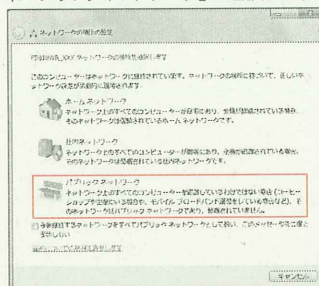

- 11 「閉じる」をクリックします。

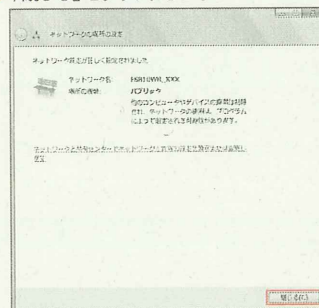


以上で無線LANの接続は完了です。
引き続き、FS810WR設定ツールを用いて、IJJモバイルへの接続設定を作成してください。

▶ Windows XPの場合


- 1 FS810WRとパソコンの電源を入れ、ネットワークを設定できる権限を持ったユーザでWindowsにログインします。

- 2 無線LANが有効になっていることを確認します。
※無線LANを有効にする方法については、お使いのパソコンのマニュアル等を参照してください。


- 3 「スタート」メニューの「コントロールパネル」をクリックします。

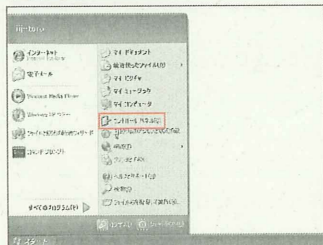


- 4 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。

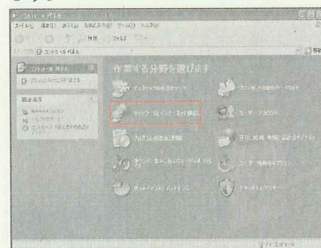


- 5 「ネットワーク接続」をクリックします。

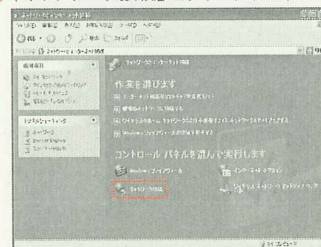

- 6 「ワイヤレスネットワーク接続」をクリックします。

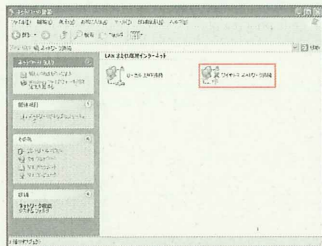


- 7 「無線LAN初期設定シール」に記載されているSSID (FS810WR_XXX) を選択し、「接続」をクリックします。

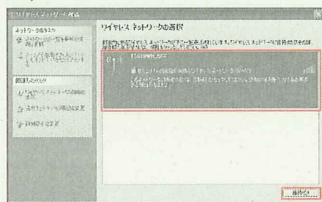


※「無線LAN初期設定シール」は、本書の1ページに貼付しています。

- 8
- ネットワークキー：「無線LAN初期設定シール」に記載されているセキュリティキーを入力
 - ネットワークキーの確認入力：もう一度「無線LAN初期設定シール」に記載されているセキュリティキーを入力

「接続」をクリックします。

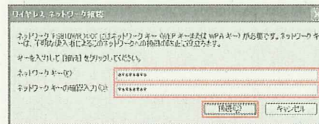

- 9 7で選択したSSIDに「接続」と表示されます。

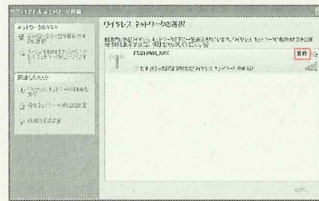


以上で無線LANの接続は完了です。
引き続き、FS810WR設定ツールを用いて、IIJモバイルへの接続設定を作成してください。

▶ Mac OS Xの場合

- 1 FS810WRとパソコンの電源を入れ、ネットワークを設定できる権限を持ったユーザーでMacintoshにログインします。

- 2 無線LANが有効になっていることを確認します。
※無線LANを有効にする方法については、お使いのパソコンのマニュアル等を参照してください。

- 3 「アップル」メニューから「システム環境設定」を選択します。

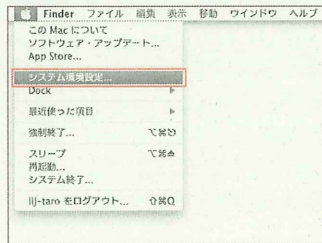


- 4 「ネットワーク」をクリックします。




- 5 「AirMac」を選択します。




- 6 「新しいネットワークに接続することを確認」がチェックされていることを確認し、「詳細」をクリックします。

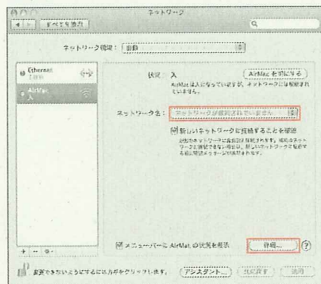


- 7 「AirMac」タブをクリックし、「+」をクリックします。

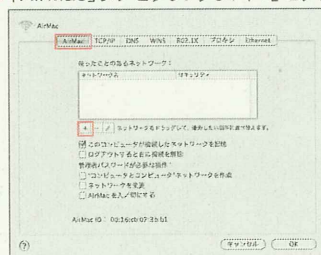

- 8 「ネットワークを表示」をクリックします。

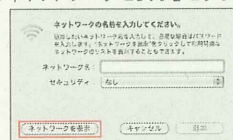


- 9 「無線LAN初期設定シール」に記載されているSSID (FS810WR_XXX)を選択します。

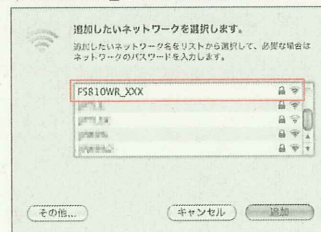


※「無線LAN初期設定シール」は、本書の1ページに貼付しています。


- 10 「無線LAN初期設定シール」に記載されているセキュリティキーを入力し、「追加」をクリックします。

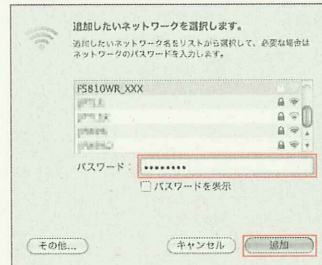

- 11 「OK」をクリックします。

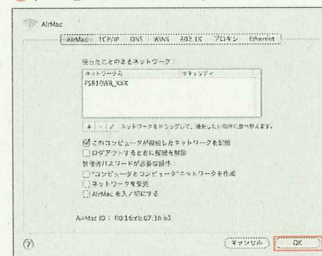


- 12 「ネットワーク名」で「FS810WR_XXX」を選択し、「適用」をクリックします。

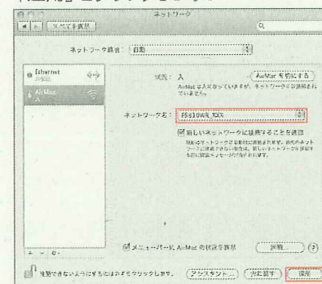

以上で無線LANの接続は完了です。引き続き、FS810WR設定ツールを用いて、IIJモバイルへの接続設定を作成してください。

▶ iPadの場合


- ① FS810WRとiPadを起動し、iPadのホーム画面で「設定」をタップします。

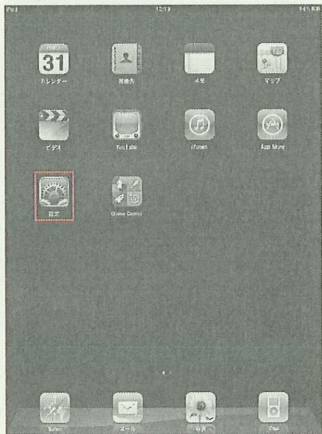

- ② 「Wi-Fi」をタップします



- ③ Wi-Fiが「オン」になっていることを確認し、「無線LAN初期設定シール」に記載されているSSID (FS810WR_XXX) をタップします。

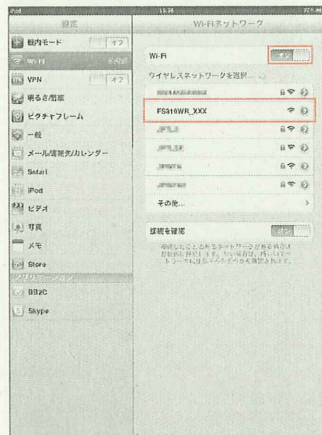

※「無線LAN初期設定シール」は、本書の1ページに貼付しています。

- ④ 「無線LAN初期設定シール」に記載されているセキュリティキーを入力して、「Join」をタップします。



- 5 iPadの画面左上にWi-Fiの電波アイコンが表示され、「FS810WR_XXX」にチェックマークが表示されているのを確認します。



以上で無線LANの接続は完了です。
引き続き、FS810WR設定ツールを用いて、IIJモバイルへの接続設定を作成してください。

FS810WR設定ツールによる接続設定


FS810WR設定ツールを用いてFS810WR本体にIIJモバイルの接続設定を作成します。

- 1 共通アカウント接続オプションをご契約のお客様は、以下の操作は不要です。


- 1 Webブラウザのアドレス欄に「http://192.168.1.1/」を入力し、FS810WR設定ツールにアクセスします。

- 1 USBケーブルでFS810WRに接続する場合は、接続する前に「Switch Tool for FSMobile」をクリックしてください。

- 2 初期パスワードを入力し、「OK」をクリックしてログインします。
※初期パスワードは「password」です。

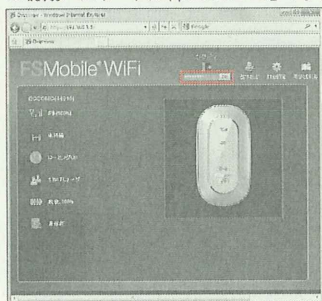


- 3 「詳細設定」をクリックします。

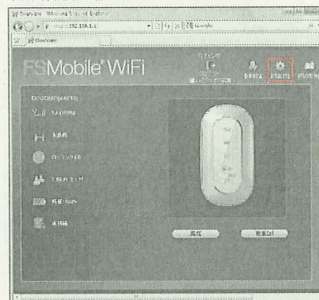

- 4 「インターネット」をクリックします。




- 5 「接続設定」をクリックします。

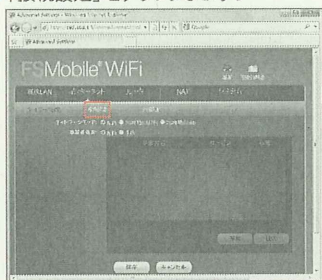

- 6 接続モードを設定します。
- ・ローミング：ON/OFFを選択
 - ・接続モード：自動/手動を選択

「新規作成」をクリックします。

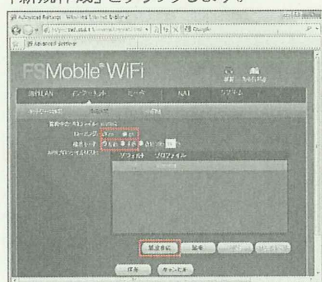


「APNプロフィールリスト」に表示されている「Iijmobile」は、共通アカウント接続オプションをご契約されているお客様のみご利用いただけます。

- ・ユーザ名：「mobile@ijj」
- ・パスワード：「ijj」
- ・APN：「ijjmobile.jp」
- ・認証タイプ：「CHAP&PAP」
- ・デフォルト設定：チェック


- 7 接続設定を作成します。

- ・プロフィール名：任意の名前を入力(例：IJJ)
- ・ユーザ名：お客様のPPPログイン名を入力
- ・パスワード：お客様のPPPパスワードを入力
- ・APN：ご契約の接続サービスに応じたAPNを入力
※APNが不明の際は、運用管理担当者にお問い合わせください。
- ・認証タイプ：「CHAP&PAP」を選択
- ・デフォルト設定：項目をチェック

「保存」をクリックします。

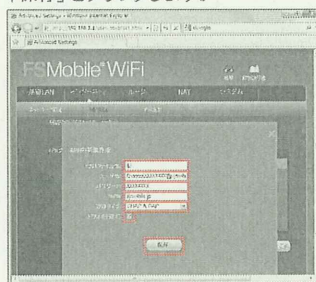

- 8 「APNプロフィールリスト」に7で作成した接続設定(例：IJJ)が表示されているのを確認し、「概要」をクリックして最初の画面に戻ります。

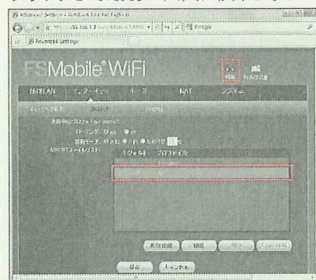

以上で接続設定は完了です。

IIJモバイルへの接続・切断

ここではFS810WR本体のIIJモバイルへの接続と切断方法を説明します。

① インターネットの接続設定で、接続モードを「自動」に設定している場合は、以下の操作は不要です。


▶ 接続する

① Webブラウザのアドレス欄に「http://192.168.1.1/」を入力し、FS810WR設定ツールにアクセスします。


① USBケーブルでFS810WRに接続する場合は、接続する前に「Switch Tool for FSMobile」をクリックしてください。

② 初期パスワードを入力し、「OK」をクリックしてログインします。


※初期パスワードは「password」です。

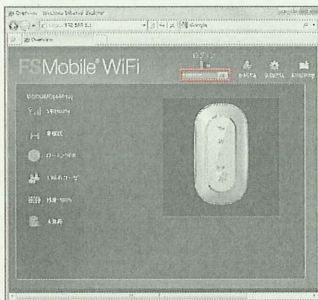

③ 「接続」をクリックします

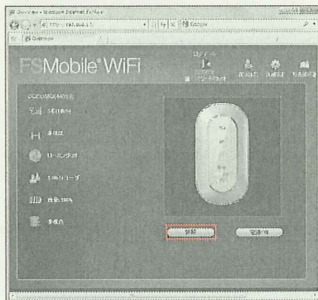

④ 接続に成功するとステータスエリアの表示が「接続」になります。

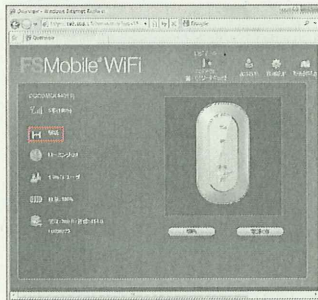

以上で接続は完了です。


▶ 切断する

① Webブラウザのアドレス欄に「http://192.168.1.1/」を入力し、FS810WR設定ツールにアクセスします。


① USBケーブルでFS810WRに接続する場合は、接続する前に「Switch Tool for FSMobile」をクリックしてください。

② 初期パスワードを入力し、「OK」をクリックしてログインします。


※初期パスワードは「password」です。

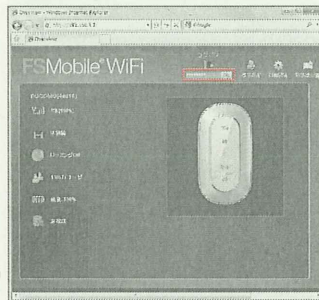

③ 「切断」をクリックします

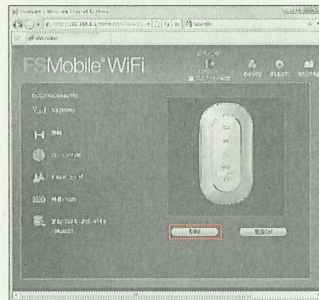

④ 切断に成功するとステータスエリアの表示が「未接続」になります。

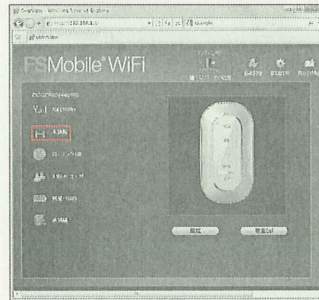

以上で切断は完了です。

取扱説明書の参照方法

FS810WR設定ツールにアクセスし、取扱説明書を参照する方法を説明します。


❗ 取扱説明書はPDF形式で収録されています。PDFリーダーをあらかじめ用意してください。

1 USBケーブルまたは無線LANでFS810WRに接続します。

❗ USBケーブルでFS810WRに接続する場合は、接続する前に「Switch Tool for FSMobile」をクリックしてください。

2 Webブラウザのアドレス欄に「http://192.168.1.1/」を入力し、FS810WR設定ツールにアクセスします。

3 画面右上の「取扱説明書」をクリックします。

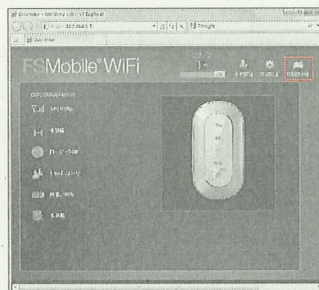

トラブルシューティング

■ FS810WRにアクセスできない

- FS810WRとパソコン等の無線LAN機能がONになっていることをご確認ください。
- 本書3ページの「LED表示」を参照し、FS810WRが正常に通信できる状態であるかをご確認ください。
- USBケーブルでFS810WRに接続する場合は、接続する前に「Switch Tool for FSMobile」をクリックしてください。
- 無線LANのセキュリティ機能を設定している場合は、正しいセキュリティキーを入力しているかご確認ください。
- FS810WRの電源の入れ直しをお試しください。
- 無線LAN端末によっては、WPA/WPA2の暗号化方式に対応していない場合があります。お使いの無線LAN端末のマニュアルをご確認ください。
- セキュリティキーを忘れた場合は、リセットボタンを4秒以上押し、FS810WRを初期化してください。

■ FS810WR設定ツールにアクセスできない

- Webブラウザのプロキシ設定をご確認ください。
- 対応ブラウザで接続していることをご確認ください。
- 他のネットワーク接続を同時に使用していないかご確認ください。

■ インターネットに接続できない

- FS810WRのLED表示の「アンテナ状態」で、圏外でないことを確認してください。
- FS810WR設定ツールにアクセスし、接続設定が正しいことをご確認ください。詳しくは本書12ページの「FS810WR設定ツールによる接続設定」をご覧ください。
- 接続設定の作り直しをお試しください。詳しくは本書12ページの「FS810WR設定ツールによる接続設定」をご覧ください。
- 電波状況や時間帯によってはつながりにくい場合があります。場所や時間帯を変えて接続をお試しください。

■ 通信が安定しない

- FS810WRとパソコン等が、無線LANまたはUSBケーブルで正しく接続されているかをご確認ください。
- 電波状況や時間帯によってはつながりにくい場合があります。場所や時間帯を変えて接続をお試しください。

■ PPPログイン名及びPPPパスワードが分からない


- PPPログイン名及びPPPパスワードが分からない場合は、お客様の運用管理担当者にお問い合わせください。

■ SIMカードが認識されない

- SIMカードが正しく取り付けられているかご確認ください。正しい取り付け方法は取扱説明書12ページの「SIMカードを準備してください。」をご覧ください。
- SIMカードが変形していないかご確認ください。
- SIMカードの金属端子部分にキズや腐食がないかご確認ください。
- SIMカード(特に金属端子部分)が汚れていると認識できないことがありますので、柔らかい布で軽く拭き取ってください。

無線LANに関するご注意

無線LAN搭載機器が使用している周波数帯は、データ通信カードの電池カバーを取り外した中に下図のように記載されています。

	2.4 :	周波数2400MHz帯を使用する無線装置であることを示します。
	DS/OF :	変調方式がDSSS、OFDMであることを示します。
	4 :	想定される与干渉距離が40m以下であることを示します。
	— — — :	全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避できることを示します。

- ・ 航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。
- ・ 電気製品・AV・OA機器等の磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。
- ・ 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります。特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります。
- ・ テレビ、ラジオ等に近くと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- ・ 近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。

2.4GHz機器使用上の注意事項

無線LAN搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の家庭用電化製品や産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)・特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。そのため以下の点に留意してください。

1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局・特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないか確認してください。
2. 万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかご利用を中断していただいた上で、混信回避のための処置(例えば、パーティションの設置等)を行うか、使用場所を変更してください。

無線LAN利用時のセキュリティに関するご注意

無線LANでは、LANケーブルの代わりに電波を利用して無線LAN機器と、無線LANアクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能になるという利点があります。

その反面、電波が届く範囲内であれば、障害物を超えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、通信内容を傍受されたり、不正侵入されたりする恐れがあります。

安全性を考慮し、セキュリティ設定を行ったうえでFSB10WRをお使いになることをお勧めします。

セキュリティの設定方法については、取扱説明書及びお使いの無線LAN端末のマニュアルを参照してください。

本書は著作権上の保護を受けています。
本書の一部あるいは全部について、著作権者からの許諾を得ずに、いかなる方法においても無断で複製、転載、公衆送信等することは禁じられています。IIJ、Internet Initiative Japanは、株式会社インターネットイニシアティブの商標または登録商標です。その他、本書に掲載されている商標名、会社名等は各会社の商号、商標または登録商標です。本文中では、「®」マークは表示してありません。
©2011 Internet Initiative Japan Inc. All rights reserved.
本サービスの仕様、及び本書に記載されている事項は、将来予告なしに変更することがあります。

IIJモバイルサービスタイプD
セットアップガイド(FSB10WR)
発行：株式会社インターネットイニシアティブ
IIJ-MVNC085B


Internet Initiative Japan

モバイルネット3G-D Wi-Fiルーター返却のお願い

平素より、BBパック Selectをご利用いただき誠にありがとうございます。

弊社よりレンタル提供させていただいているWi-Fiルーターにおいて、故障及び解約した場合、Wi-Fiルーター等をご返却いただく必要がございます。

お手数ではございますが、ご返却につきましては、「返却対象となるWi-Fiルーター及び付属品」をご確認いただき、下記住所宛までご返却いただきますようお願い申し上げます。

記

1. 返却先

故障時の返却先
郵便番号：101-0041 住所：東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル 2号館16階 宛先：IIJサポートセンター IIJモバイル担当宛て 電話番号：03-5205-4560
解約時の返却先
郵便番号：143-0006 住所：東京都大田区平和島3-6-1 東京団地倉庫A-2 棟 住友倉庫内 宛先：IIJ モバイル 解約受付センター 電話番号：03-5205-4560

※ 配送費用につきましては、お客様ご負担にてお願い致します。


※ 宅配便による返却を推奨します。

その際は、配送伝票のお客様控えをお手元に保管願います。

2. 返却品

故障の場合：故障品となる以下①のご返却をお願い致します。

解約の場合：以下①～③のご返却をお願い致します。

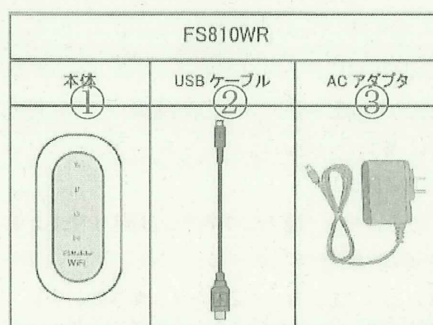

※ 本体(上記①)の電話番号をご確認頂き、ご返却品の本体間違いにご注意ください。

以上